

《緊急通報システム設置機器一覧》

【主装置】



お客様宅からセコムへ各種異常の信号を送出する主装置。

～設置場所～

床から機械の中心までの高さが1.2～1.4m程度の位置の壁面にビス（6点）で設置します。電源（コンセント）が近くに必要です。セコム機器や他社製の家電製品などとの離隔距離に注意が必要です。

幅30cm 高24cm 厚5.5cm（露出ボックス含む）

【無線通信アダプター】




主装置からの各種信号を無線通信でセコムに送出する機械。

～設置場所～

壁面にビス（2点）で設置します。原則、主装置とは異なる部屋へ設置します。電源（コンセント）が近くに必要です。

幅13.2cm 高18cm 厚4.5cm

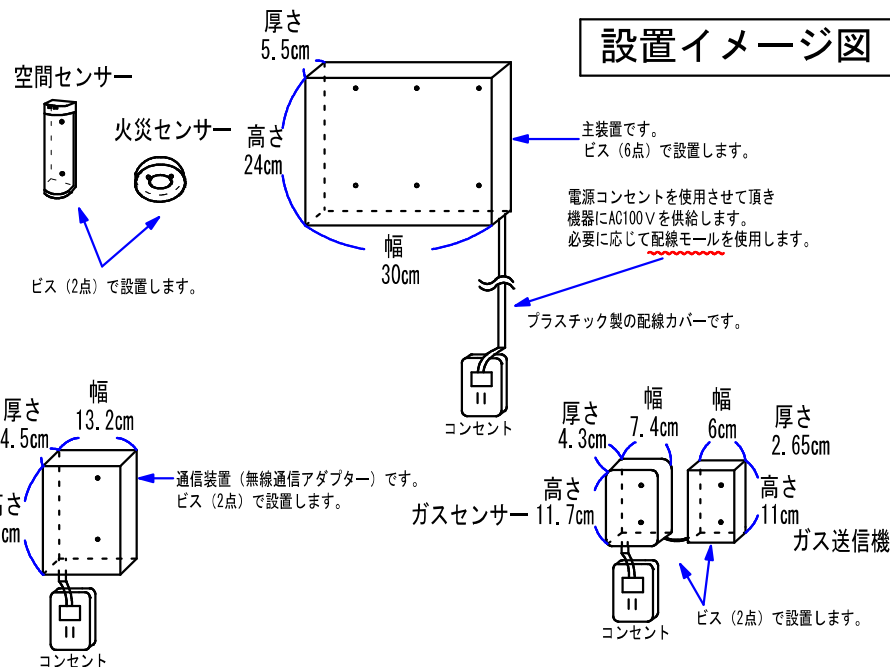

【救急ボタン】



発作や急病の際、ボタン操作することで主装置に『救急信号』を送信することができるペンダント型の送信器です。

～設置場所～


身につけられる無線式のペンダント型です。使用可能範囲はご利用者宅内に限定されます。簡易防水仕様です。

- ① サウナでは使用しないでください。
- ② お湯（水）の中には入れないでください。

※紛失時は費用が発生します。

幅4cm 高6.9cm 厚2.3cm

【ガスセンサー】

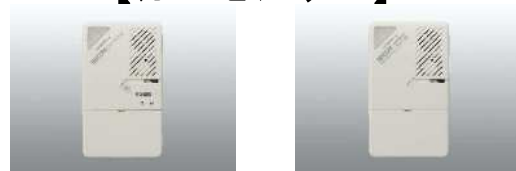

（都市ガス用）

（LPガス用）

空気中のガス有無を判断し、ガス漏れを感知します。また、ランプ点灯・ブザー鳴動により居住者へ異常の発生を通知します。

～設置場所～

壁面へビス（2点）で設置します。電源（コンセント）が近くに必要です。

幅7.4cm 高11.7cm 厚4.3cm

【ガス送信機】



ガスセンサーがガス漏れを感知すると、主装置に『ガス漏れ信号』を送信します。幅6cm 高11cm 厚2.65cm

【空間センサー】



人体が放射する赤外線量の変化を捕らえて、ご利用者の動きを感知するためのセンサーです。

～設置場所～

天井付近の壁面へビス（2点）で設置します。室内でペットを飼っている、またはお掃除ロボットを使用されている場合は、セコムにご相談ください。無線式なので、配線工事は不要です。

幅4cm 高13.5cm 厚4.8cm

【火災センサー（熱）】



火災を感知すると、主装置に『火災信号』を送信すると同時に、ランプ点灯・ブザー鳴動により、居住者へ異常の発生を通知する住宅用火災警報器です。

～設置場所～

天井等にビス（2点）で設置します。無線式なので、配線工事は不要です。

径10.5cm 高5.07cm